

new
termigard[®]
SYSTEM

Bait System for Termite Control

*Sistema di Esca per il
Controllo di Termiti*



SISTEMA TERMIGARD

Metodologia

La metodologia del sistema Termigard è impostata su un approccio quattro passi:

- 1** Studio
- 2** Installazione
- 3** Controllo
- 4** Risultati



SISTEMA TERMIGARD

1

Studio

Se l'attacco non viene visualizzato, ma siamo consapevoli della loro attività, si consiglia di utilizzare uno strumento per identificare la loro posizione.



SISTEMA TERMIGARD

1

Studio

Deve tenere conto delle caratteristiche ambientali del sito:

- Urbanistica
- Tipo di costruzione
- Umidità
- Temperatura



SISTEMA TERMIGARD

2

Installazione

- ✓ **Può essere effettuata in qualsiasi periodo dell'anno**
- ✓ **Per avere risultati immediati è consigliabile farla in primavera per sfruttare la massima attività delle termiti**



SISTEMA TERMIGARD

2

Installazione - Esterna

Termigard postazione per terreno

- Altezza - 24 cm;
- Diametro tubo - 8,5 cm;
- Diametro tappo - 15,5 cm;

e comprende.....



SISTEMA TERMIGARD

2

Installazione - Esterna

Termigard postazione per terreno

✓ **Comprende:**

- Un cilindro di legno per consentire il monitoraggio e facilitare il contatto con le termiti



SISTEMA TERMIGARD

2

Installazione - Esterna

Termigard postazione per terreno

✓ **Comprende:**

- Un contenitore in plastica, opportunatamente fessurato, per contenere e recuperare l'esca rovinata

✓ **Misure:**

- Capacità - 500 ml;
- Quantità di esca - > 75 gr;



SISTEMA TERMIGARD

2

Installazione - Esterna

Termigard postazione per terreno

- ✓ La chiave ha un gancio con il quale è possibile tirare fuori il porta esca
- ✓ L'inserimento del porta esca nel terreno può avvenire in una sola posizione, grazie ad una guida;





SISTEMA TERMIGARD

2

Installazione - Esterna

Termigard postazione per terreno

- ✓ Nel terreno morbido è possibile scavare il foro con semplici trivelle ad elica o tipo "Edelman" aventi un diametro di 87 mm.
- ✓ Distanza tra le postazioni: 4 metri

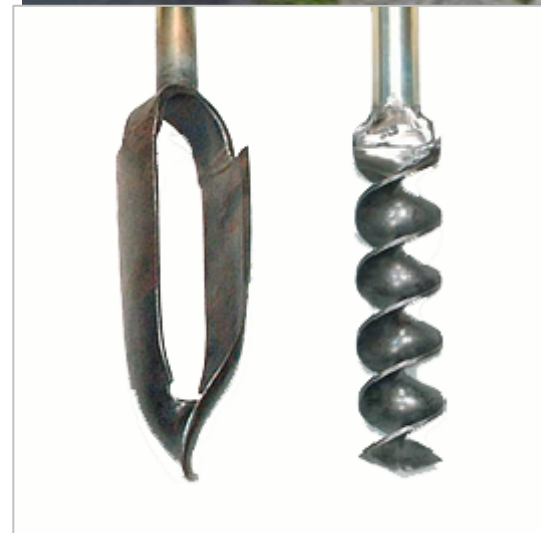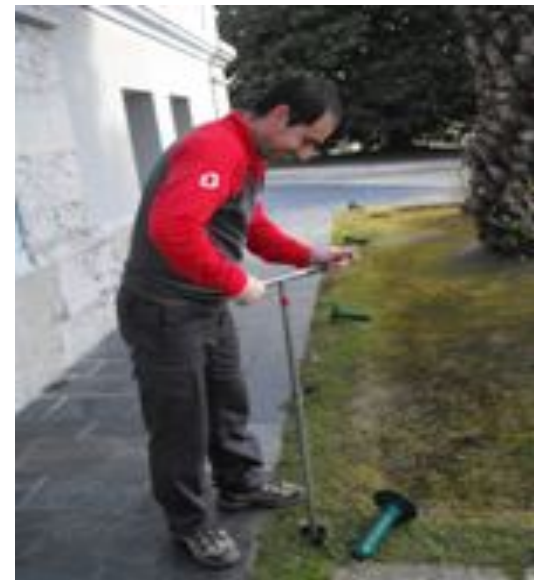

SISTEMA TERMIGARD

2

Installazione - Esterna

Termigard postazione per terreno

✓ **Confezione:**

- 12 stazioni;
- 12 cilindri di legno per adescamento;
- 12 cestelli porta esca



SISTEMA TERMIGARD

2

Installazione - Esterna

Termigard postazione per terreno

- ✓ **Nelle aree urbane possiamo sostituire il tappo di plastica con uno in acciaio inox con coperchio a vite e blocco di sicurezza.**



Colkim



SISTEMA TERMIGARD



Controllo

Precauzioni

- ✓ **Tutti i controlli devono essere eseguiti condizioni ottimali evitando un'eccessiva umidità**
- ✓ **Tutte le operazione di controllo e sostituzioni delle esche devono essere condotte con la massima cura**
- ✓ **Utilizzare SEMPRE guanti usa e getta nuovi e attrezzi puliti e non contaminati**


SISTEMA TERMIGARD

3

Controllo

Stazioni esca dovrebbero essere ispezionate periodicamente, una volta al mese o ogni 45 giorni

È importante mantenere il contatto con la colonia di termiti attraverso l'esca

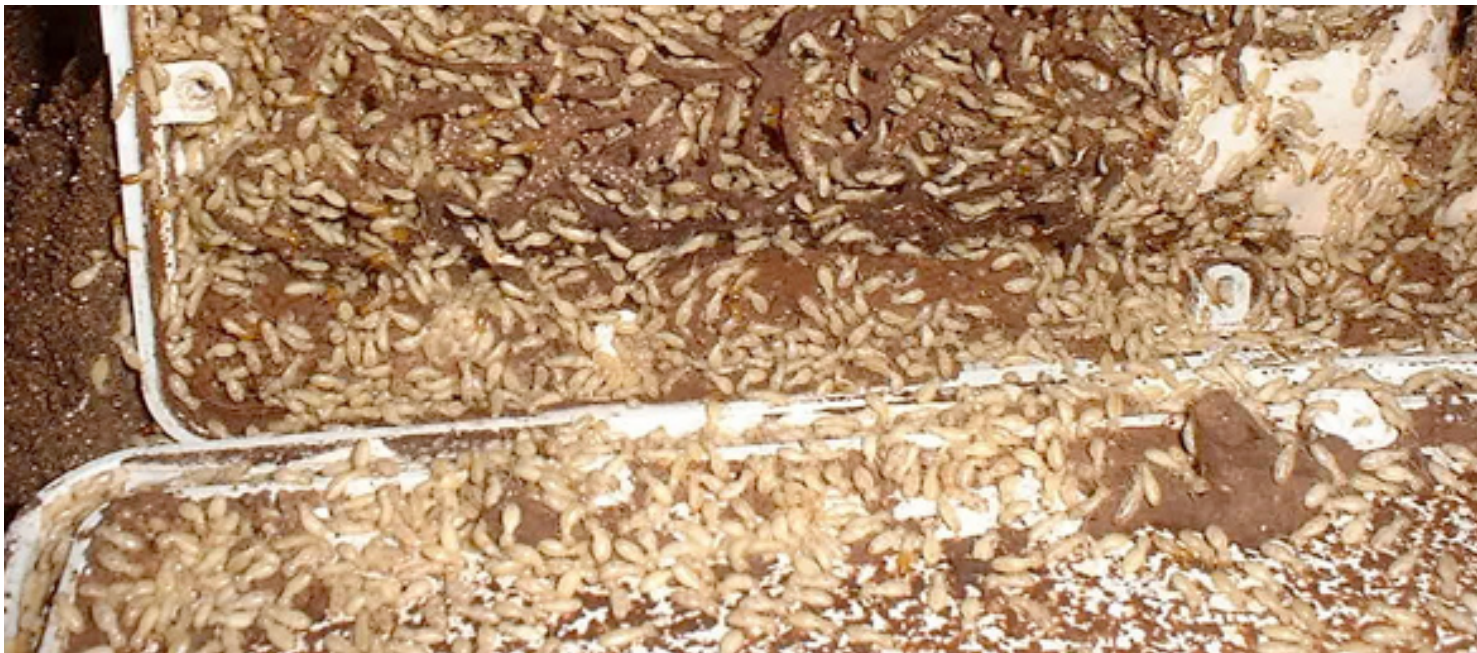

SISTEMA TERMIGARD

3

Controllo

Termigard postazione per muro

- Dimensioni: 15,3 x 8,3 x 4 cm
- Devono essere posizionati su i camminamenti per intercettare il passaggio delle termiti
- Occorre evitare vibrazione causate da cattivo fissaggio o scarsa cura nell'esecuzione dei lavori

✓ Confezione:

- 20 stazioni fuori terra



SISTEMA TERMIGARD

3

Controllo

Termigard postazione per muro

- Fissare bene le stazioni e sigillarle con collanti acrilici
- Vanno evitate tutte le possibili vibrazioni



SISTEMA TERMIGARD

3

Esca

Termigard plus

- Sacchetto pronto uso
- Peso 50 gr

✓ **Composizione:**

- Diflubenzuron 0,25 %
- Cellulosa sfibrata q.b. a 100 %



SISTEMA TERMIGARD

3

Esca

Termigard plus

- ✓ **Rimuovere l'etichetta praticare varie aperture sul sacchetto da entrambi i lati asportando parti del sacchetto stesso**



SISTEMA TERMIGARD

3

Esca

Termigard plus

- ✓ **Bagnare l'esca con l'ausilio di un vaporizzatore e acqua distillata**



SISTEMA TERMIGARD



Esca

Termigard plus

- ✓ Introdurre l'esca direttamente con il sacchetto
- ✓ L'esca deve occupare tutto l'interno della stazione per facilitare la colonizzazione



SISTEMA TERMIGARD

3

Esca

Termigard plus



SISTEMA TERMIGARD

3

Esca

Termigard plus

- ✓ **Nelle postazioni sotto terra non bagnare l'esca**



SISTEMA TERMIGARD

3

Esca

Termigard plus

- ✓ In questi casi si installano stazioni parete con collegamenti fatti di cartone, che favoriscono la connessione con le termiti



Quando possiamo considerare finito un trattamento?

- ✓ **Generalmente il consumo cresce gradualmente e dopo alcuni mesi di alto consumo si verifica una diminuzione improvvisa a causa dell'indebolimento della colonia**



Esistono segni che indicano una avvenuta efficacia del prodotto?

- ✓ **Addome di colore bianco** – L'esoscheletro semitrasparente permette di vedere il materiale presente nell'intestino, che se bianco, identifica il consumo di esca
- ✓ **Cambiamento delle abitudini** – I soldati presenti nelle postazioni alla ricerca di cibo indicano una forte riduzione dell'attività delle operaie
- ✓ **Presenza di acari** – quando la colonia si indebolisce sugli individui compaiono acari parassiti, generalmente rossi.

